
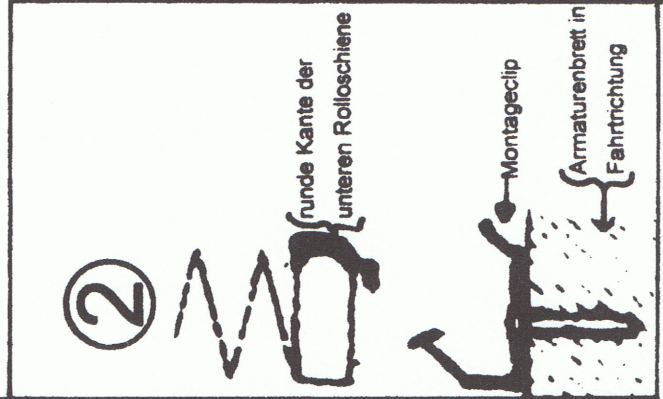


## MONTAGEANLEITUNG / ZUBEHÖR / BEDIENUNG

**Vorweg:** Die Halteclips für die seitlichen Spannschnüre müssen im rechten Winkel zum Profil, d.h. 90° nach oben, führen!!!!!!!

**Montage:** Das Plisseerollo mit der abgerundeten Kante der unteren Rolloschiene (Schiene ohne Griffleiste) in Fahrtrichtung zentriert lose zwischen die Lamellenrolloschienen bzw. Seitenholme legen (Bild 1). Die Montageclips (Zubehör Nr. 1) markieren und auf das Armaturenbrett schrauben - der jeweils seitliche Abstand sollte 80 mm betragen - (Bild 2). **Es ist darauf zu achten, dass die Halteclips auf einer geraden Linie (auch Höhe) montiert werden!** Das Rollo wieder aufliegen und von vorne (entgegen der Fahrtrichtung) auf die Montageclips schieben und durch eindrücken in die Clips befestigen. Die Halteclips für die seitlichen Führungsschnüre (Zubehör Nr. 2) in Höhe von 700 mm, gemessen von der Oberkante des oberen Profils (fest mit den Clips verbunden) und dem Fixierpunkt des Spannschnurclips, auf die Halteclips senkrecht schieben. Sollte das Rollo nicht auf einer gewünschten Höhe stehen bleiben, so ist die Nachspannung durch gleichmäßiges Kürzen der Führungsschnüre (Knoten etwas unterhalb binden) möglich. **FERTIG!!!!!!**

**Wichtige Hinweise:** Um die Plissierung des Stoffes auf Dauer gleichmäßig zu gewähren, ist es notwendig, dass das Plissee in regelmäßigen Abständen zusammen geschoben wird. Wenn Sie eine Einsichtregulierung also nicht benötigen, geben Sie dem Stoff die Möglichkeit, die Plissierung (Faltenbildung) korrekt beizubehalten. Sollte der Stoff trotzdem einmal flächig wellig werden, befeuchten Sie diesen mit einer Wassersprühflasche und schieben die Profile zusammen. Ist der Stoff wieder getrocknet, so ist die korrekte Plissierung (Faltenbildung) wieder vorhanden. **Bedingt durch die Größe der Anlage und nach dem heutigen Stand der Technik sind folgende Fakten bauartbedingt NICHT auszuschließen. Sämtliche folgend aufgeführten Punkte liegen somit im Toleranzbereich und sind NICHT beanstandungsfähig:** Im Herstellungsverfahren begründete und nicht zu vermeidende Unregelmäßigkeiten, insbesondere leichte Welligkeit des Stoffes. Der Stoff kann sich an den beiden Enden leicht auffächern, wenn die Anlage zum Paket zusammengeschoben wird. Der Mittelpunkt des oberen Profils ist bei aufgezogener Anlage leicht abgesenkt. Dieser Effekt verstärkt sich, wenn die Anlagenhöhe vergrößert wird oder die Nachspannung der Schnüre zu stramm erfolgt. Die Kunststoffabdeckung der Schnurführung im oberen Profil kann sich durch extreme Hitzeeinwirkung leicht wellen.

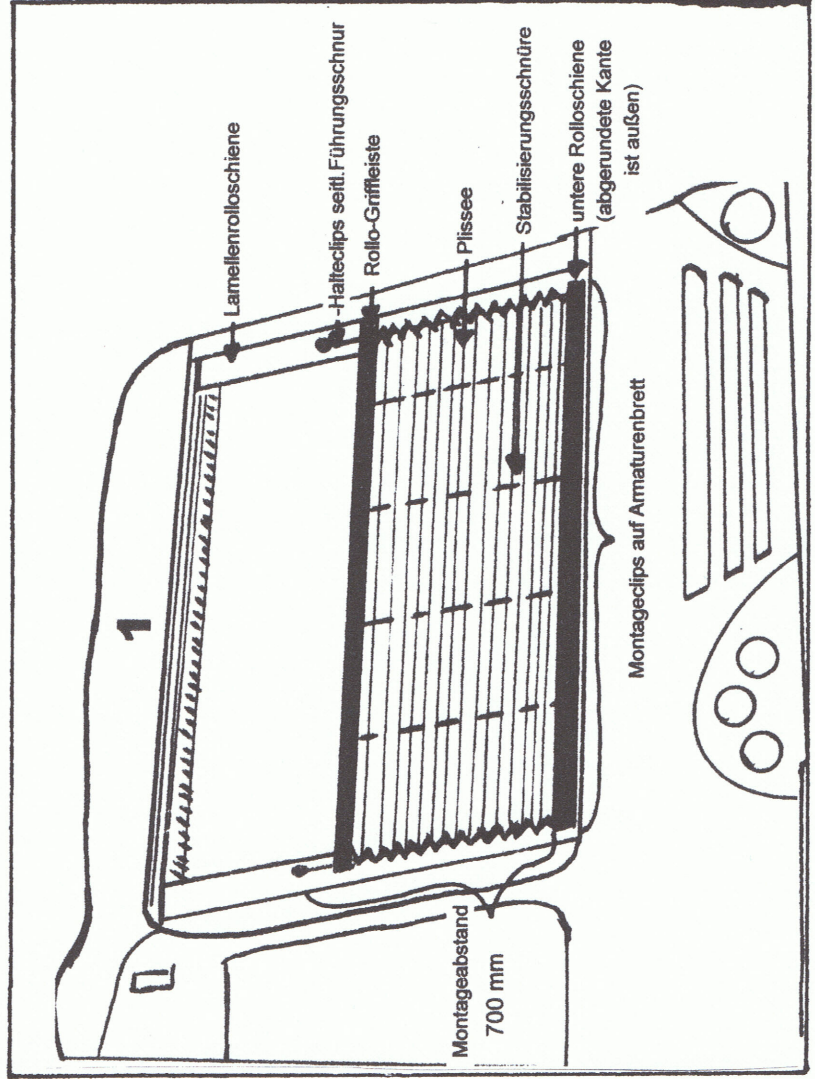

## ZUBEHÖR

Nr.	Teile	Stck.
1		4
2		2